



Catálogo de Peças



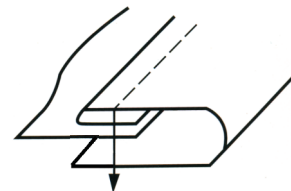
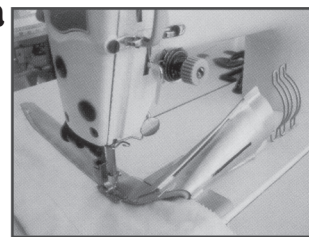
ALPHA
Class

PREMIER

APARELHOS DE VIÉS

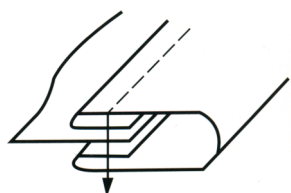
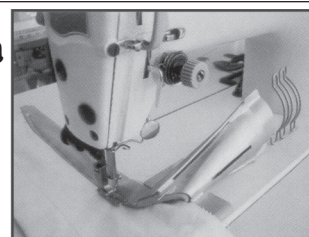
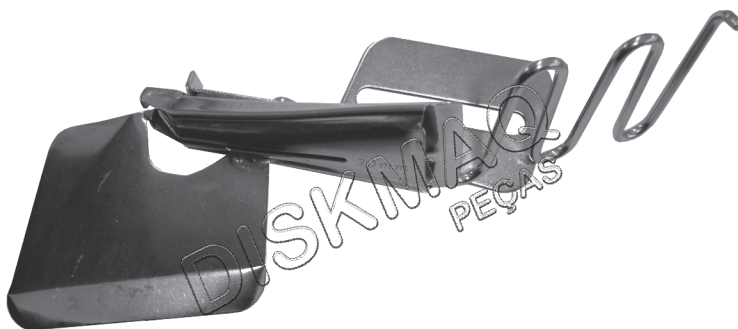
Aparelho viés 1 dobra para máquina reta industrial/doméstica

0020-1MM
0025-1MM
0030-1MM
0035-1MM
0040-1MM
0045-1MM
0050-1MM
0055-1MM
0060-1MM
0065-1MM
0070-1MM



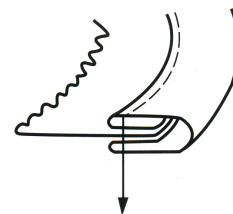
Aparelho viés 2 dobras para máquina reta industrial/doméstica

12166(20MM)
12166(25MM)
12166(30MM)
12166(35MM)
12166(45MM)
12166(50MM)
12166(55MM)
12166(60MM)
12166(65MM)
12166(70MM)

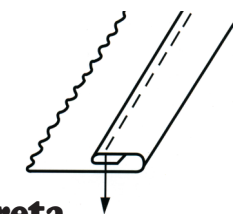
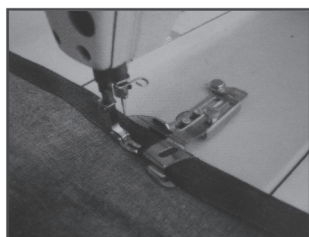


Conjunto de aparelho viés, chapa, dente e calcador para máquina reta

A1016MM
A1018MM
A1020MM
A1022MM
A1024MM
A1026MM
A1028MM
A1030MM
A1032MM
A1034MM
A1036MM
A1038MM
A1040MM
A1045MM
A1050MM



A11/572L 1/8 (3,2MM)
A11/572L 3/16 (4,8MM)
A11/572L 1/4 (6,4MM)
A11/572L 5/16 (8MM)
A11/572L 3/8 (9,5MM)
A11/572L 7/16 (11,1MM)
A11/572L 1/2 (12,7MM)
A11/572L 9/16 (14,3MM)
A11/572L 19/32 (15,0MM)
A11/572L 5/8 (16,MM)
A11/572L 3/4 (19,0MM)
A11/572L 13/16 (20,6MM)
A11/572L 7/8 (22,2MM)
A11/572L 1 (25,4MM)
A11/572L 1-1/8 (28,6MM)
A11/572L 1-3/16 (30MM)
A11/572L 1-3/8 (35MM)
A11/572L 1-5/8 (41,3MM)

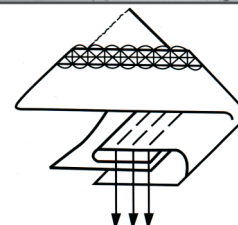
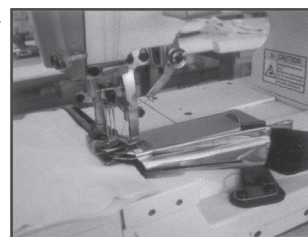
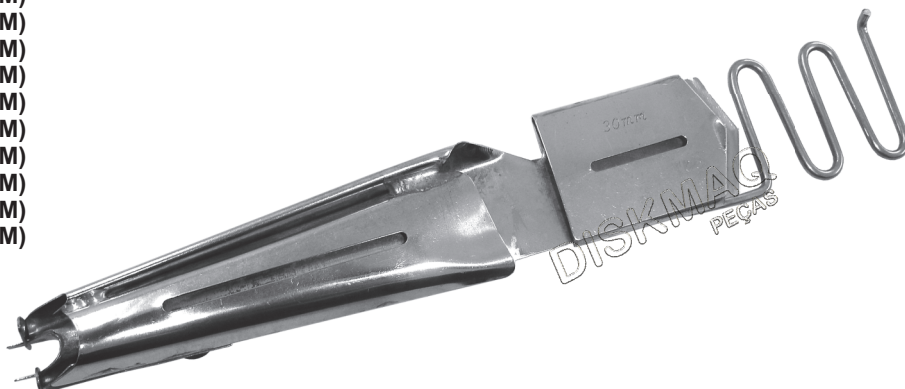


Aparelho embanhador de tecido regulável para reta

APARELHOS DE VIÉS

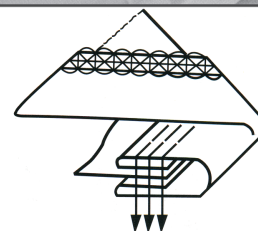
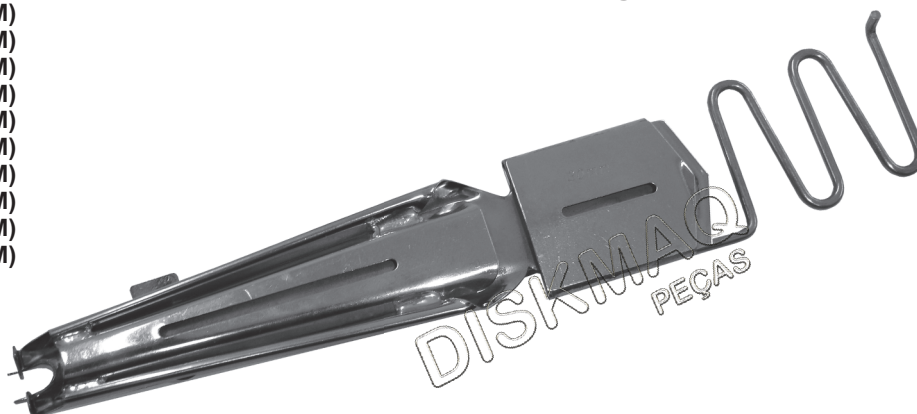
Aparelho viés 1 dobra galoneira aberta

12101(20MM)
12101(25MM)
12101(30MM)
12101(35MM)
12101(40MM)
12101(45MM)
12101(50MM)
12101(55MM)
12101(60MM)
12101(65MM)
12101(70MM)



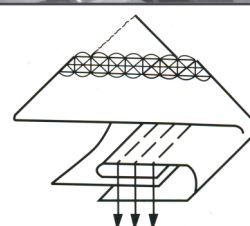
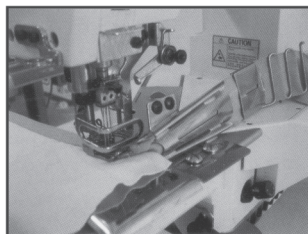
Aparelho viés 2 dobras galoneira aberta

12102(20MM)
12102(25MM)
12102(30MM)
12102(35MM)
12102(40MM)
12102(45MM)
12102(50MM)
12102(55MM)
12102(60MM)
12102(65MM)
12102(70MM)



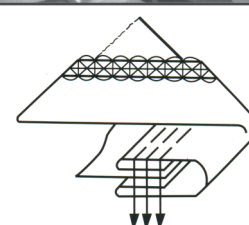
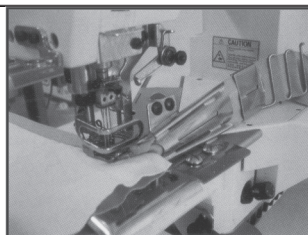
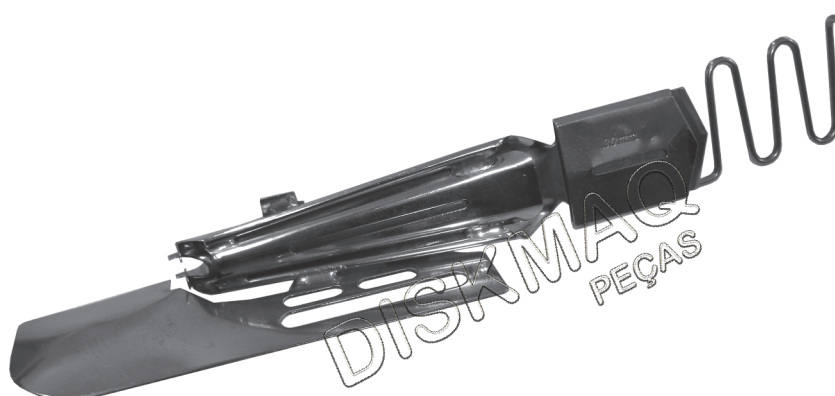
Aparelho viés 1 dobra galoneira fechada

12103(20MM)
12103(25MM)
12103(30MM)
12103(35MM)
12103(40MM)
12103(45MM)
12103(50MM)
12103(55MM)
12103(60MM)
12103(65MM)
12103(70MM)



Aparelho viés 2 dobras galoneira fechada

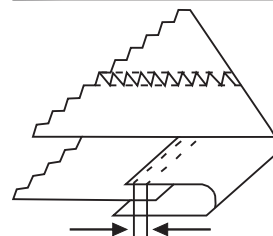
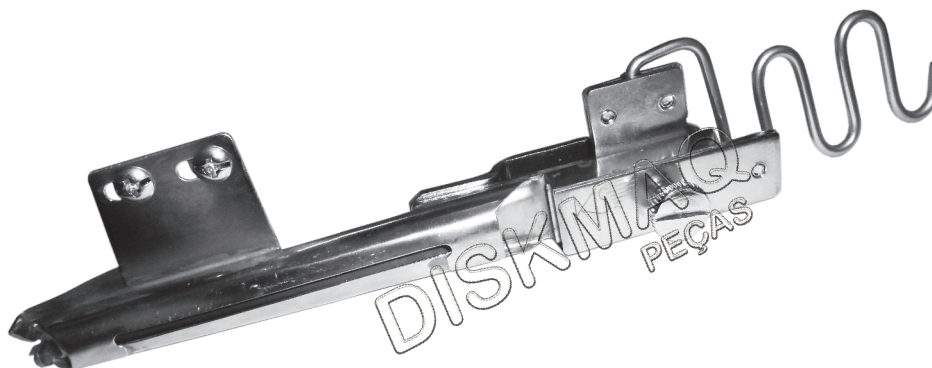
12104(20MM)
12104(25MM)
12104(30MM)
12104(35MM)
12104(40MM)
12104(45MM)
12104(50MM)
12104(55MM)
12104(60MM)
12104(65MM)
12104(70MM)



APARELHOS DE VIÉS

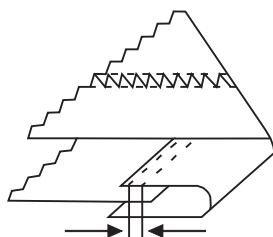
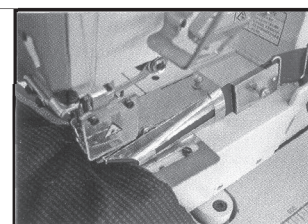
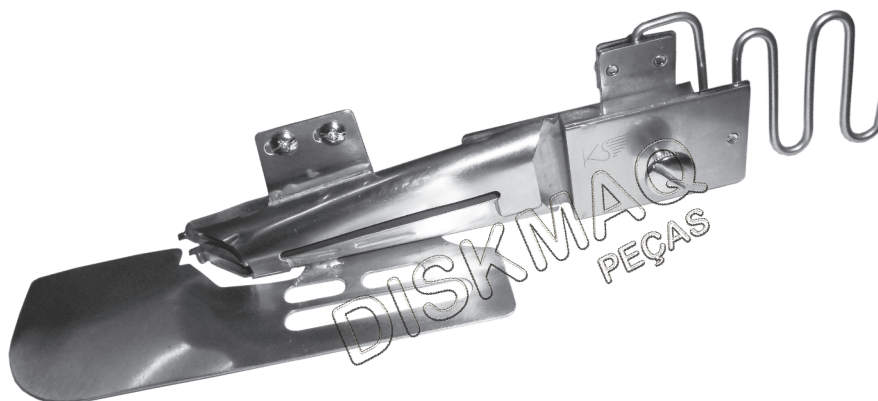
Aparelho viés Mexicano galoneira aberta

12105(12MM)
12105(14MM)
12105(15MM)
12105(16MM)
12105(18MM)
12105(20MM)
12105(22MM)
12105(25MM)
12105(26MM)
12105(28MM)
12105(30MM)



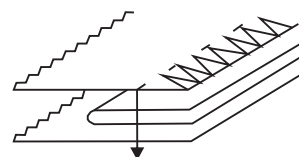
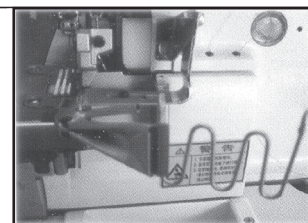
Aparelho viés Mexicano galoneira fechada

12106(12MM)
12106(14MM)
12106(15MM)
12106(16MM)
12106(18MM)
12106(20MM)
12106(22MM)
12106(25MM)
12106(26MM)
12106(28MM)
12106(30MM)


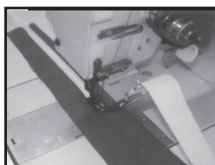
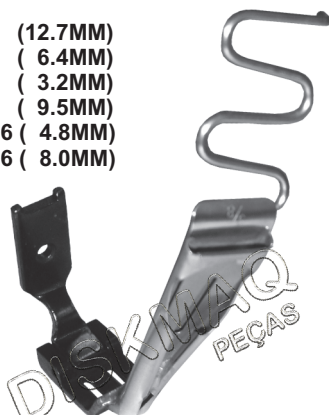


Aparelho vivo Overlock

12451-20MM
12451-25MM
12451-30MM

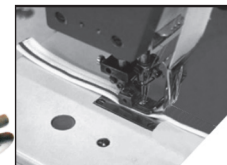
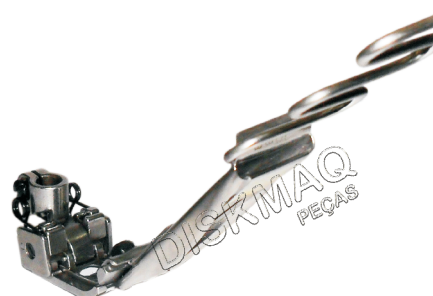


12403-1/2 (12.7MM)
12403-1/4 (6.4MM)
12403-1/8 (3.2MM)
12403-3/8 (9.5MM)
AT112-3/16 (4.8MM)
AT112-5/16 (8.0MM)



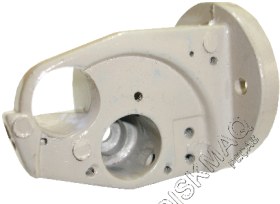
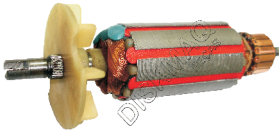
Aparelho com calcador 2 agulhas

12443-25MM (1/4) 6,4

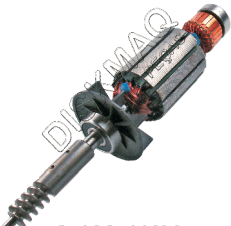
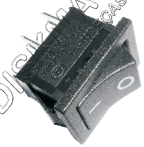


Aparelho com calcador para galoneira

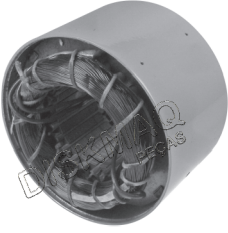
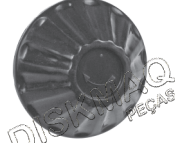
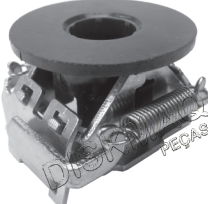
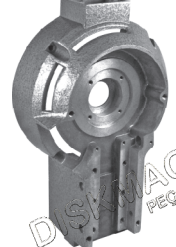
PEÇAS BANANINHA WD1

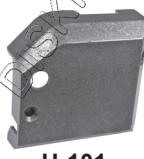
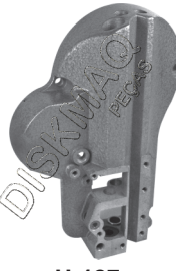
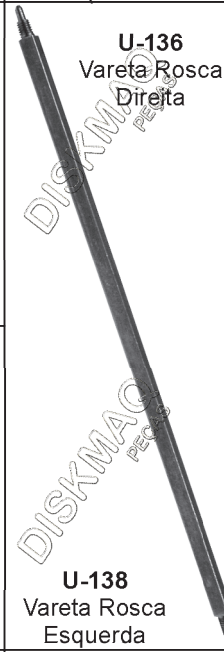
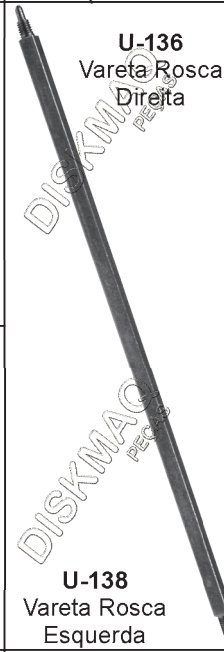
 WD1-1 Parafuso  WD1-2 Protetor de Dedo	 WD1-4 Mola do Rebolo  WD1-3 Eixo do Rebolo	 WD1-5 Parafuso  WD1-6 Suporte do Rebolo	 WD1-8 (WD1-57, WD1-60) Parafuso  WD1-7 Rebolo	 WD1-9 Caixa da Engraxadeira  WD1-10 Engraxadeira
 WD1-15 Parafuso  WD1-14 Mola  WD1-13 Trava	 WD1-16 Engrenagem (Coroa)	 WD1-19 Parafuso  WD1-18 Tampa da Coroa	 WD1-20 Eixo da Coroa/Rolamento	 WD1-21 Disco de Corte
 WD1-63 Parafuso  WD1-22 Trava do Disco	 WD1-23 Parafuso  WD1-28 Bucha  WD1-24 Videira do Disco	 WD1-29 Parafuso  WD1-25 Base	 WD1-26 Rebite  WD1-27 Chapa de Limpeza	 WD1-30 Estante do Disco
 WD1-32 Pino Trava  WD1-31 Engrenagem (Pinhão)	 WD1-33 Eixo do Pinhão	 WD1-39 Parafuso  WD1-40 Disco Plastico do Rotor	 WD1-41 Bucha de Acoplamento	 WD1-37 Arruela  WD1-43 Arruela
 WD1-38 Arruela  WD1-44 Arruela	 WD1-47 Capa do Rolamento Frontal	 WD1-45 Parafuso Longo do Rotor  WD1-48-110V WD1-48-220v Rotor	 WD1-46 Arruela de Pressão  WD1-50-110V WD1-50-220V Induzido	 WD1-52 Capa do Carvão  WD1-53 Carvão
 WD1-54 Suporte do Induzido	 WD1-17 (606ZZ) Rolamento da Coroa  WD1-34 (WD1-36, WD1-49, 626ZZ) Rolamento do Pinhão / Induzido  WD1-51 (624ZZ) Rolamento Traseiro do Induzido	 WD1-56 Parafuso  WD1-55 Interruptor	 WD1-59 Gatilho	 WD1-62 Fio / Tomada

MÁQUINA DE CORTE DE 4" Rs100, CZ-Y105

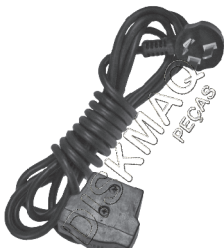
 S-101-110V S-101-220V Rotor	 S-102-110V S-102-220V Induzido	 S-122 Conector do Terminal  S-103 Condensador	 S-105 Tampa do Carvão  S-104/RC-100 Carvão	 S-107 Tampa do Rotor	 S-109 Tomada Macho
 S-111 Capa da Tomada	 S-113 Isolador da Capa da Tomada	 S-115 Isolador Plástico do Rotor	 S-116 Cabo Plástico de Mão	 S-120 Parafuso  S-119 Suporte Plástico	 S-121 Interruptor Liga Desliga
 S-124 Pinhão (eixo grosso)	 S-127 Estante	 S-130 Tampa do Rolamento  S-129 Rolamento	 S-131/RC-100 Coroa	 S-134 Anel de Borracha  S-132/133 Parafuso c/ Arruela	 S-135/RC-100 Disco Octagonal
 S-136 Trava do Disco	 S-139 Mola do Suporte  S-138 Parafuso  S-137 Suporte de Lubrificação	 S-141 Protetor da Faca	 S-146 Arruela  S-145 Parafuso  S-144 Suporte Protetor do Amolador	 S-148 Tampa da Engraxadeira  S-147 Engraxadeira	 S-149 Eixo do Rebolo
 S-149/155 Conjunto do Amolador	 S-150 Rebolo	 S-153 Mola do Colar  S-151 Mola do Afiador	 S-154 Tampa  S-152 Colar do Afiador	 S-155 Suporte do Rebolo	 S-157 Suporte Encaixe da Base
 S-160 Guia Protetor do Disco	 S-162 Base	 S-163 Rolete Dianteiro  S-164 Eixo Dianteiro	 S-180 Rolete Traseiro  S-165 Eixo Traseiro	 S-174 Fio de Ligação	 S-175 Lâmina de Videa da Base

PEÇAS MÁQ. CORTE KM5, CZD-K108


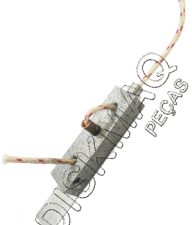
			 		
U-1-220V Rotor	U-3 Ventoinha	U-4-220V Induzido	U-7 Tampa Traseira	U-8 Tampa Protetora	U-9 Volante
			 		
U-10 Platinado	U-12 Automático da Partida	U-35 Tubo de Óleo	U-2 Parafuso	U-15 Alça	U-18 Capacitor
 	 			 	 
U-22 Trava Anel do Volante	U-26 Porca do Volante	U-27 Excêntrico do Movimento	U-29 Porca do Rolamento	U-30 Parafuso do Eixo	U-58 Parafuso
			   		 
U-33 Tampa do Reservatório	U-34 Tubo de Óleo	U-36 Biela de Conexão	U-46 Porca	U-45 Parafuso	U-39 Pino da Cruzeta
 		 	 	 	 
U-41 Arruela	U-51 Parafuso	U-65 Arruela	U-62 Porca	U-61R Parafuso	U-71 Terminal de Contato
		  	 	 	U-60 Porca
U-73 Punho (cabo)	U-76 Capa do Interruptor	U-77/U-77S Induzido	U-90N Porca	U-63 Parafuso	U-84 Parafuso
			U-90S Parafuso	U-85 Pedestal	U-86 Canaleta da Faca

 U-87 Parafuso  U-88 Ponteira do Pedestal	 U-92 Capa do Tubo  U-93 Tubo da Vareta	 U-94 Tubo da Vareta	 U-110 Mola do Gatilho  U-96 Parafuso do Gatilho	 U-111 Mola  U-97 Pino da Mola	 U-100L Parafuso  U-100S Parafuso  U-101 Tampa
 U-104 Conjunto Pérolas	 U-107 Tubo do Terminal	 U-112 Barra do Calcador	 U-114 Alavanca de Liberar o Calcador	 U-116 Mola  U-115 Parafuso da Alavanca	 U-118S Parafuso  U-118C Suporte da Alavanca Aciadora do Afiador
 U-119S Parafuso  U-118L Alavanca Aciadora do Afiador	 U-121S Parafuso  U-121N Porca  U-120 Trava da Alavanca	 U-122 Prendedor da Vareta	 U-123 Chapa Fixadora	 U-113 Parafuso  U-125 Calcador	 U-127 Tampa Frontal
 U-129 Base Inferior Afiador	 U-131 Parafuso  U-130 Base de Lubrificação	 U-126 Mola  U-132 Bloco do Afiador	 U-133 Parafuso  U-134 Capa Protetora	 U-137 Porca Rosca Esquerda  U-135 Porca Rosca Direita	 U-136 Vareta Rosca Direita
 U-138W Engrenagem da Vareta Rosca Esquerda	 U-141 Engrenagem com Eixo	 U-148 Engrenagem  U-144 Engrenagem	 U-153 Eixo da Engrenagem	 U-157 Engrenagem  U-156 Engrenagem	 U-138 Vareta Rosca Esquerda
 U-162 Base do Afiador	 U-164 Suporte da Vareta	 U-167 Engrenagem	 U-168 Bucha  U-169 Tensor Direito	 U-170 Tensor Esquerdo	 U-161 Parafuso  U-172 Guia do Afiador

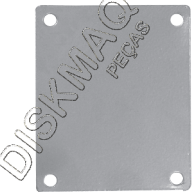
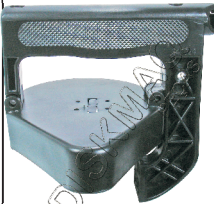
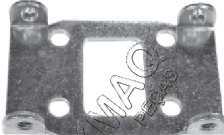
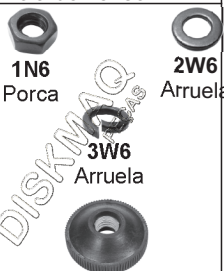
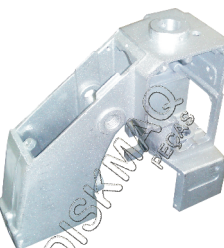

PEÇAS MÁQ. CORTE KM5, CZD-K108

 U-174 Arruela	 U-175 Parafuso	 U-181 Mola	 U-177 Gaveta Direita	 U-179 Roldana da Lixa	 U-183 Aparador da Lixa	 U-190 Fio Completo
 U-173 Guia de Retorno do Afiaador	 U-176 Gaveta Esquerda					

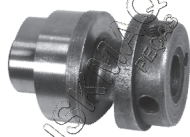




PEÇAS MÁQ. CORTE EASTMAN

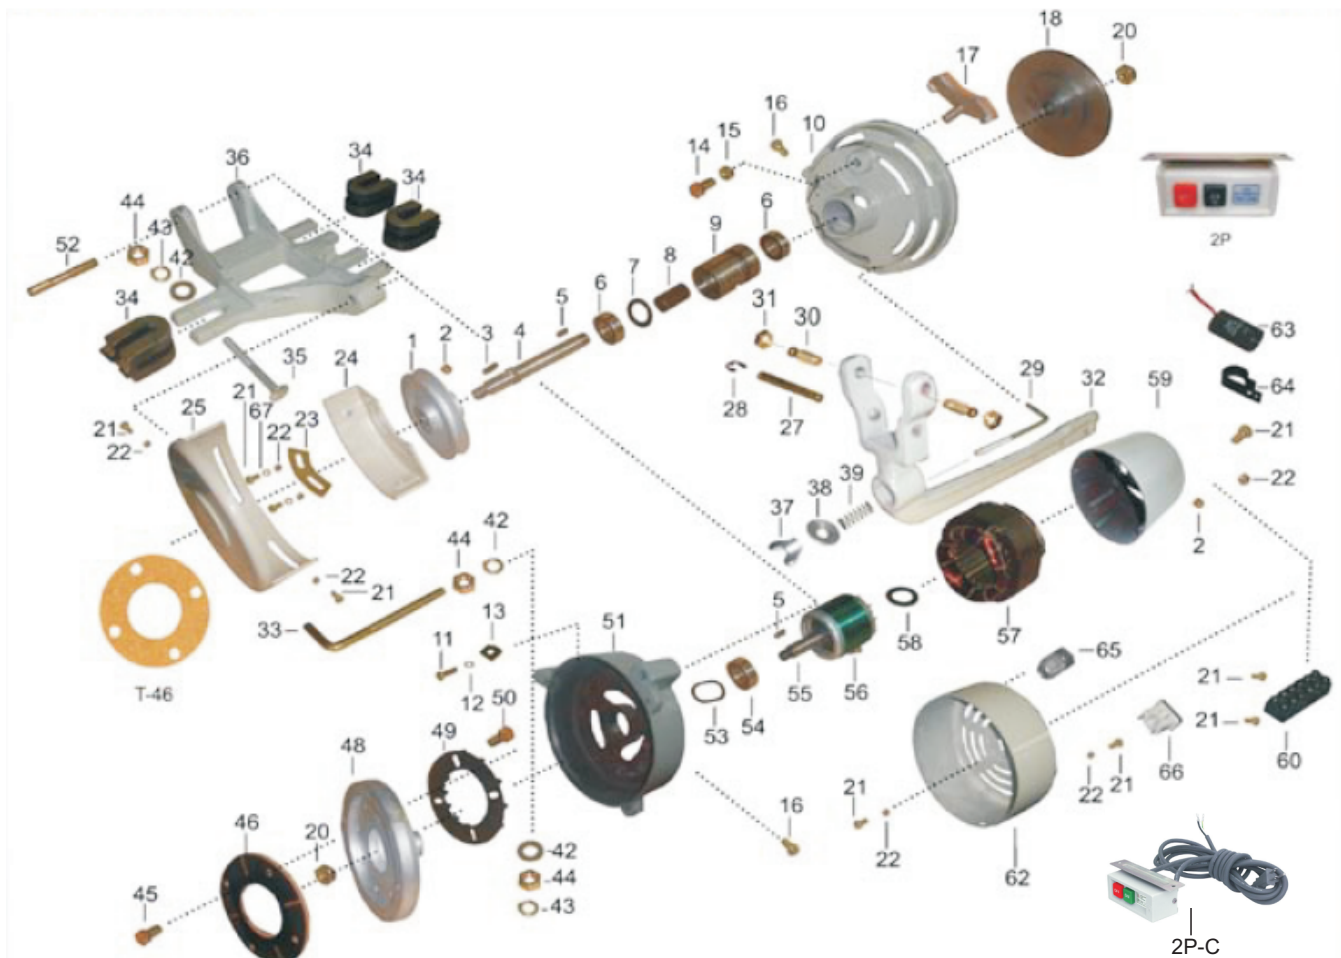
 11C12-64 Pino da engrenagem	 15C13-34 Parafuso esquerdo	 17C15-113 Pino limitador	 22C3-2 Manopla da faca	 30C1-8 Suporte da ventoinha	 34C1-20 Mola do afiaador
 14/C1-28 Chupeta da vareta	 15C13-39 Parafuso direito				
 34C10-145 Mola esquerda afiaador	 34C10-149 Mola esquerda afiaador	 34C10-179 Mola da alavanca	 34C10-57 Mola direita	 4C1-111 Porca trava do cabo	 513C3-225 110V 513C3-206 220V Induzido
 34C10-123 Mola do aparador	 34C10-146 Mola direita afiaador		 34C10-47 Mola esquerda		
 553C1-8 Prendedor da vareta	 580C1-192 Capa Plastica	 580C1-198 Interruptor	 580C1-52 Tomada liga e desliga	 580C1-65 Tomada liga desliga	 580C1-85 Tomada liga desliga
 607C1-35 Conjunto lubrificação	 62C1-140 Placa conectora	 643C1-41 6" 643C1-43 8" 643C1-47 10" Canaleta da faca	 70C4-32 Limitador	 71C3-18 Tampa do Rolamento	 73C7-204 Tubo do reservatório
 73C7-48 Tubo da vareta Esq. 5~8"	 73C7-49 Tubo da vareta Esq. 9~10"	 85C1-45 Excentrico movimento	 90C4-34 Bucha da manivela	 90C4-58 Bucha da roldana	 97C3-35 Garfo de acionamento
		 90C4-33 Rolete			

PEÇAS de SACARIA GK26, NP-7

 GK26/1-8 Tampa (Capa) Alça de Mão	 GK26/1-10 Tampa Inferior	 GK26/1-11 Tampa	 GK26/1-12 Tampa Lateral	 GK26/1-13 Tampa de Fechamento	 GK26/1-13T Junta da Tampa
 GK26/1-16 Guia Fio do Tensor	 GK26/1-17 Eixo do Tensor	 GK26/1-18 Mola do Tensor	 GK26/1-2 Alça de Mão	 GK26/1-2-2 Tampa da Polia	 GK26/1-20 Mola do Tensor
 GK26/1-21 Tampa Lateral Tensor	 GK26/1-23 Polia Dentada	 GK26/1-27 Suporte do Motor	 GK26/1-29 Polia do Motor	 GK26/1-30-1 Pino do Carretel	 GK26/1-30-2 Porca do Pino do Carretel
 GK26/1-30-3 Base do Carretel	 GK26/1-35 Passa Fio Lateral	 GK26/1-38 Carcaça	 GK26/1-39 Base do Motor	 GK26/13-17 Tensor	 GK26/2-1 Barra de Agulha
 GK26/2-10 Espaçador da Polia	 GK26/2-13 Colar do Eixo Central	 GK26/2-14 Guia da Biela da Barra	 GK26/2-3-3 Feltro de Óleo	 GK26/2-19 Porca	 GK26/2-21 Feltro de Óleo
 GK26/2-12 Eixo Central			 GK26/2-15 Feltro de Óleo	 GK26/2-18 Parafuso do Ajuste	 GK26/2-20 Pino da Haste
 GK26/2-22 Buchá Diantera	 GK26/2-4 Buchá Inferior da Barra de Agulha	 GK26/2-7 Haste do Movimento da Barra de Agulha	 GK26/2-8-1A2-8-3 Conjunto de Conexão	 GK26/2-8-5 Haste da Biela	 GK26/2-9 Feltro da Biela

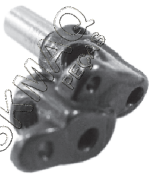
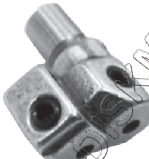
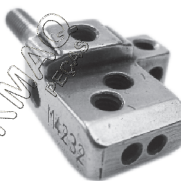
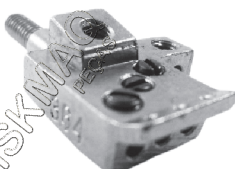
SACARIA GK26, NP-7

 GK26/3-1 (243102) Loop	 GK26/3-1A Loop GK26-2	 GK26/3-9 Parafuso GK26/3-10 Porca GK26/3-11 (243041) Perola do Suporte	 GK26/3-12 Mola de Pressão GK26/3-13 (243111) Bloco do Eixo do Loop	 GK26/3-14 (243121) Suporte Retentor da Mola	 GK26/3-2 (243092) Suporte do Loop
 GK26/3-3 (243032) Eixo do Sup. do Loop	 GK26/3-5 Filtro de Óleo GK26/3-4 (243021) Bucha do Eixo Oscilante	 GK26/3-6 (243012) Excentrico	 GK26/3-7 (243071) Suporte do Eixo Loop	 GK26/3-8 (243081) Suporte do Eixo Loop	 GK26/4-10 Parafuso da Chapa GK26/4-13 (244122) Chapa de Agulha
 GK26/4-12 Parafuso  GK26/4-14 (244111) Dente	 GK26/4-11 Parafuso  GK26/4-15 (246011) Garfo	 GK26/4-18 (244011A) Suporte do Dente	 GK26/4-19 (245541) Filtro de Óleo GK26/4-21 Filtro de Óleo	 GK26/4-1 Porca GK26/4-2 Parafuso  GK26/4-24 (244081) Bloco	 GK26/4-25 (244102) Eixo do Comando dos Dentes
 GK26/4-6 Mola  GK26/4-4 (246042) Bucha Sup. Faca Móvel	 GK26/4-5 (246032) Pino	 GK26/4-7 Parafuso  GK26/4-8 (246071) Faca Fixa	 GK26/4-9-1 (246021) Suporte da Faca	 4B3X12 Parafuso 1W3 Arruela  GK26/4-9-2 (246081) Esfera do Sup da Faca	 GK26/4-9-3 (246061) Faca Móvel
 GK26/5-1 A 5-4 (242231A) Calcador	 GK26/5-14 Parafuso  GK26/5-12 (242161) Alavanca do Calcador	 GK26/5-5 (242172) Trava do Guia	 GK26/5-6 Mola de Pressão da Barra  GK26/5-7 (242181) Prendedor da Barra do Calc.	 GK26/5-13 Arruela  GK26/5-8 (242222) Bucha Inferior da Barra do Calcador	 GK26/5-9 (242201) Barra do Calcador
 GK26/5-6 A 5-9 Conj. Barra do Calc.	 GK26/6-0 (D03003) Reservatório de Óleo	 GK26/C01028 220V GK26/C01030 110V Motor	 GK26/C08004 Carvão do motor  GK26/LX5-11/D (C02001) Interruptor Liga / Desliga	 170XL037 85 dentes 160XL037 80 dentes Correia	 GK26/2-6(DNX1-25) GK26/2-6(DNX1-26) Agulhas

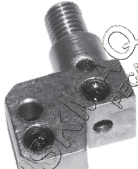
MOTOR INDUSTRIAL DOL12H


REF	DESCRIÇÃO	REF	DESCRIÇÃO
DOL-1	POLIA DE ALUMINIO EIXO 16MM DIAMETRO DE 45 ATÉ 100MM	DOL-37	PORCA BORBOLETA DO BRAÇO
DOL-2	PARAFUSO DA CHAVETA	DOL-38	ARRUELA DO PARAFUSO DE PRESSÃO
DOL-3	CHAVETA DA POLIA	DOL-39	MOLA DE PRESSÃO
DOL-4	EIXO DA POLIA	DOL-42	ARRUELA
DOL-5	CHAVETA DO EIXO DA POLIA	DOL-43	ARRUELA
DOL-6	ROLAMENTO 6202	DOL-44	PORCA
DOL-7	COXIM DO ROLAMENTO	DOL-45	PARAFUSO
DOL-8	BUCHA DO EIXO DA POLOA	DOL-46	DISCO DE FRICÇÃO (CORTIÇA COM LATA)
DOL-9	BUCHA DA EMBREAGEM	DOL-48	VOLANTE DA VENTONHA
DOL-10	SUORTE DA FRICÇÃO	DOL-49	VENTONHA PLASTICA
DOL-11	PARAFUSO	DOL-49A	VENTONHA ALUMINIO
DOL-12	ARRUELA	DOL-50	PARAFUSO
DOL-13	TRAVA	DOL-51	TAMPA
DOL-14	PARAFUSO	DOL-52	PINO DE FIXAÇÃO DO MOTOR NA BASE
DOL-15	PORCA DA POLIA	DOL-53	ARRUELA ONDULADA
DOL-16	PARAFUSO	DOL-54	ROLAMENTO 6203
DOL-17	FREIO (BREQUE) COMPLETO	DOL-55	EIXO DO INDUZIDO
DOL-18	DISCO DA EMBREAGEM	DOL-56-1725	INDUZIDO DE BAIXA 1725RMP
DOL-20	PORCA DO DISCO DA EMBREAGEM	DOL-56-3450	INDUZIDO DE ALTA 3450RPM
DOL-21	PARAFUSO DO CAPACITOR	DOL-57-1725	ROTOR DE BAIXA 1725RMP
DOL-22	ARRUELA	DOL-57-3450	ROTOR DE ALTA 3450RPM
DOL-23	TRAVA DA TAMPA DA POLIA	DOL-58	ARRUELA COXIM
DOL-24	TAMPA DE PROTEÇÃO DA POLIA	DOL-59	CORPO
DOL-25	TAMPA DE PROTEÇÃO DA CORREIA	DOL-60	TERMINAL ELETRICO
DOL-27	PINO DO BRAÇO	DOL-62	TAMPA LATERAL
DOL-28	TRAVA DO PINO DO BRAÇO	DOL-63	CAPACITOR 20UF, 450W
DOL-29	PARAFUSO DE PRESSÃO DO BRAÇO	DOL-64	ABRACADEIRA DO CAPACITOR
DOL-30	PARAFUSO DE FIXAR O BRAÇO	DOL-65	CONJUNTO PLASTICO DE VEDAÇÃO
DOL-31	PORCA DO BRAÇO	DOL-66	SOQUETE
DOL-32	BRAÇO DE FRICÇÃO	DOL-67	ARRUELA DE PRESSÃO
DOL-33	SUORTE DA VENTONHA DE FRICÇÃO	DOL-68	INTERRUPTOR
DOL-34	BORRACHA AMORTECEDORA	DOL-69	PARAFUSO DO INTERRUPTOR
DOL-35	PARAFUSO DE PRENDER O MOTOR NA BANCADA	T-46	CORTIÇA DE FRICÇÃO
DOL-36	BASE	2P - ON/OFF	CHAVE DE LIGAÇÃO 10AMP. 2 FASES 250W
		2P - 380W	CHAVE DE LIGAÇÃO 10AMP. 2 FASES 380W

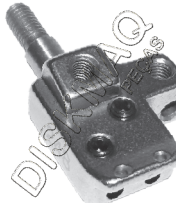
BITOLAS SIRUBA

 KG131 Overlock 737	Estreita  KG152 Interlock 757	Média  KG153 Interlock 757	Larga  KG155 Interlock 757	 KG231K-E Interlock 737K
 KG242K-E Ponto Cadeia 747K	 KG252K-E Interlock 757K	 KG253K-E Interlock 757K	 KG255K-E Interlock 757K	 KG256K-E Interlock 757K
 KG455K-E Interlock / Ponto Cadeia 3 Agulhas 767K	Média  KG333 Interlock / Ponto Cadeia 3 Agulhas 767	 M4232 (3.2mm) Galoneira 2 Agulhas	 M4240 (4mm) Galoneira 2 Agulhas	 M4248 (4mm) Galoneira 2 Agulhas
Larga  KG355 Interlock / Ponto Cadeia 3 Agulhas 767	 M4356 (5.6mm) Galoneira F007 7/32 3 Agulhas	 M4364 (6.4mm) Galoneira F007E 1/4 3 Agulhas	 M4460 Galoneira F007E 4 Agulhas	 M5264 (6.4mm) Galoneira F007E F007J, 2 Agulhas

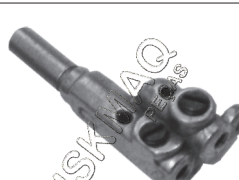
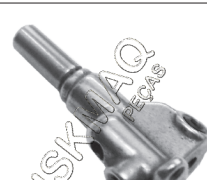
BITOLAS YAMATO

 Y2109101 AZ8020	 Y2109102 AZ8025	 Y2109132 AZ6000	 Y2159101 AZ6500	 Y3209101 4mm VF2400, VF2403
 Y3209102 4mm VF2400, VF2403	 Y33247 Interlock Z100,365,367	 Y93351 Y93352 VC2600-132M, VC2700-140M	 Y93353 VC2600-148M, VC2700-148M 146M-12	 Y93356 VC2600, VC2700, VC3711

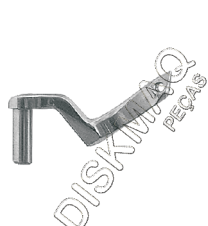
BITOLAS PEGASUS

				
179630-92 Overlock EX5204	208905 Ponto Cadeia U52,L52,R53	208909 Interlock L32,M600,M700	208910 Interlock L32,M600,M700	208914 Interlock M622, M722
				
208965 Interlock / Ponto Cadeia L32-355,L32-359	209254 Interlock / Ponto Cadeia L32-555,L32-559	209670 M752, L52	257513-46 W561,W562	257517-32 W500,W600
				
257517-48 W500,W600	257518-48 W500,W600	257518-56 W500,W600	257518-64 W500,W600	277022-92 EX5214-01
				
277027-92 EX3216	277028-92 EX3216	277029-92 EX3216	277031-92 Interlock / Ponto Cadeia EX3244	204623 Barra de Agulha DCR

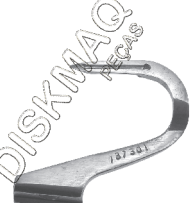
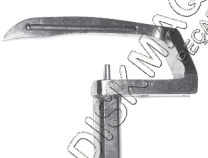
BITOLAS JUKI

				
118-69005 118-69005 (Alumínio) Overlock MO-2504, 2514,2516	118-69658 118-69658 (Alumínio) Overlock MO-2504, 2514,2616	118-70359 118-70359 (Alumínio) Interlock MO-2504, 2514,2516	118-70854 Overlock MO-2504 2514,2516	121-48607 Overlock MO-3904
				
121-49803 Interlock MO3916, MO3316	121-50306 Interlock MO-3916	124-65407 MO-3316E	124-65506 MO-3316E	B-1406-019-DA0 (3/16) B-1406-019-FA0 (1/4) MS-19, MH-380

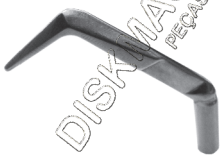
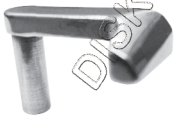
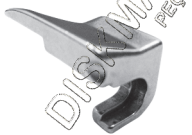
LOOPER YAMATO

 Y20324	 Y20347	 Y20378 Z3000,Z6000	 Y20577 Z6100,Z6102,Z610,Z612	 Y2109200 Protetor A26000, 8000	 Y2109201 Protetor VC2700,AZ8500,AZ6020
 Y2109210 Protetor AZF8500	 Y2109211 AZF8500	 Y2109212 AZF8500	 Y2109300 Inferior AZ5010,160 AZ8000,AZ8500	 Y2109301 AZ6500,AZ8000	 Y2109302 AZ6500,AZ8000 Interlock
 Y2109303 AZ65010,160,AZ800	 Y2109304 AZ8000	 Y2109324 AZ8003	 Y2109335	 Y32811 Superior	 Y21137
 Y2119301	 Y21700 Z5000,503,5006,5016 6000,6005,6006	 Y21701 Z5000,503,5006,5016 6000,6005,6006	 Y21752 Z5037,Z6005,Z6102	 Y21754 Z6100	 Y21756 Z6100
 Y21757 Z6100,Z6102	 Y27012	 Y3109200 Protetor VC2700 3611,3711,3645	 Y3109300 VC2600	 Y3109310 Trançador	 Y3209300 Trançador
 Y32416	 Y32539 DCZ-202-222	 Y32790 DCZ-200	 Y32807 DCZ-200,290,293,300 361,365,366,367	 Y32813 DCZ-203,362,Z100,cego	 Y33059 DCZ-200,290,293 300,361,365

LOOPER / PROTETORES / GUIAS / YAMATO

 Y33610 DCZ-220-D1,DCZ-292	 Y34113 DCZ-200,400 500,544,700	 Y34539 DCZ500,700	 Y34584 DCZ-270	 Y34616 DCZ-200,361 500,553,700
 Y34617 DCZ-500,553	 Y34618 DCZ-500,554 Superior	 Y34619 DCZ-200,500,554 700 Inferior	 Y34730 DCZ-521,547	 Y35253 DCZ-341,Z610 Superior
 Y35254 DCZ-341,Z610,612 Z-71 Inferior	 Y35255 DCZ-341,342	 Y35288 DCZ-342,Z612	 Y35374 DCZ-341,Z612-C DCZ-204 - Inferior	 Y35375 DCZ-341,Z612-C DCZ-204 - Inferior
 Y36228 DCZ-720X,745Y,Z175	 Y37076	 Y37271 DC-4,12,13,14 DCY-104,112,113 CEGO	 Y37272 DC-4,12,13,14 DCY-104,112,113,114	 Y37288 DCZ-270
 Y37301 DC-1H,3H,DCY-100,251	 Y37302 DC-1H,3H,DCY-100,251	 Y37382 Superior	 Y37832 DCY-108,109 Superior	 Y38059 DCY-251
 Y90425 DW-100,103,109	 Y90529 DV-200,201,203,209 DW-300,303,309,103	 Y93659 Protetor de Agulha VF-2500	 Y94480 DV,D250,1350,1400 1500 (Nissin)	 Y63178

LOOPER / PROTETORES / GUIAS / PEGASUS

A  204781 Protetor L32/M32/M52	B  204782 Protetor L32/M32/M52	 209729 M722	 210279 Protetor	 210354 323-810-018, E56	 210356 323-810-019, E56 E32,E52
 210359 323-810-022, E56	 210360 323-810-027	 210364 323-810-025 Superior	 210365 323-810-026 Superior	 210368 323-810-028	 210512 Cego
 210729 323-810-031	 210730 323-810-032	 211161 Inferior E32L,52L	 211168 E32L,52L	 236624 FW600	 257550 W562
 257551B Protetor	 257565 Trançador WG500,600	 257567 W600	 257568 Protetor W600	 257569 Guia Esquerdo W600	 257570 Guia W600
 257575 Guia W600	 257576 Guia W600	 277004 Protetor EX-3200 EX-5200	 277005 Protetor Dianteiro EX-5200	 277007 Protetor Dianteiro EX-3200	 277008 Protetor Dianteiro EX-3200
 277010 EX-3200,EX5200 Superior	 277014 EX-3200,EX5200 Superior	 277014A EX-3200,EX5200	 277014B EX-3200,EX5200	 277015 EX-5214-54/445 Inferior	 277018 EX-3200,EX-5200

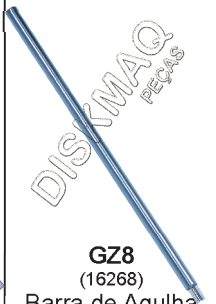
LOOPER / PROTETORES / GUIAS / PEGASUS

137301 DC-MS230,220,205 DC-1,DCP-101 Superior	137302 DC-MS230,220,205 DC-1,DCP-101 Inferior	167030 DM-10	192052 WG DW-3	201067A DCR-601 Direito	201085B DCR-601 Inferior
201453B Protetor de Agulha DCR	202719 R53-05,R53-12,R53-15 R53-25,R53-52	202828 R53-01,DCR-942	202840 R53-05	202842 DCR-803,DCR-810 R57-01,R57-05	202861 DCR-801,R57-01 R57-05 Esquerdo
202874 DCR-801,R57-01 R57-05 Direito	204278 U32-30 Cego Superior	204431 U32-30,L32-86	204521 Protetor M32	204522 Protetor M32	204702 U52-31,175 Superior
204703 U32-30,L32-86 Superior	204704 L32 Cego	204705 515-IV51,52 Cego Superior	204949 U-52	204963 U-52	204990 U-52, L32 Superior
204991 W/G L52 I	206097 41,61	206097A W-67, WS42 WS62 Direito	206158 Traçador W61	209009 Protetor L52, M52	209668 Guia Fio de Tensão M732
209669 Protetor de Agulha M732	209685 M732	210278 Protetor do Looper E32, E52	210274 Protetor do Looper E32,E52	257551 R53-01,R53-02,R53-09 R53-11,R53-51	257553 Protetor do Looper W562

LOOPER E PROTETOR KANSAI

 18-531 Protetor 1503 PTF	 14-331 Garra Direita Picueta  14-332 Garra Central Picueta  14-333 Garra Esquerda Picueta	 19-112	 19-351 DPW-1302W Picueta Traseiro sem protetor	 19-353 DPW-1302W Picueta Frente sem protetor
 19-416 Protetor DFB-1404	2,5mm  19-431A DFB-1404P	3.175mm  19-431N	 19-437 Palito Elastiqueira	 19-505 Trançador WX8802 8803,8702D,8703D
 19-512 DLR-1502P	 19-525 RX-9800 Cilíndrica	 19-531 DLR-1503PHD, PTF	 19-535 (1/4B) DLR-1503PHD, PTF	 19-536 DLR-1503PHD, PTF
 19-547	 19-549	 19-572	 19-581 DLR-1508P	 19-712 DVK-B2000,1702BK DWR-1902U
 19-713 DVK-1802D	 19-801 W8000,W8002,V-7002 Verde	 19-807 Trançador W8042	 19-808	 19-810
 19-811	 19-946 DWR-1902-2U, UTC	 19-947	 79-571 Protetor do 19-351	 79-572 Protetor do 19-353 DPW-130

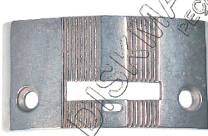
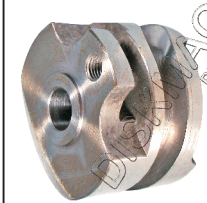
PEÇAS SINGER 18-22

 GU154/2 (1819) Perola do Estica Fio	 R56/W12 (16204) Tensor	 GW1 (6768) Mola de Tensão	 GW2 (5459) Mola da Barra Calcador	 Gw3 (2205) Mola do Rodizio	 GW4 (16130) Mola da Alav. Calc.
 GS11 (466) Parafuso de Bico	 GS12 (112) Parafuso Interno	 GW6 (2078) Mola da Laçadeira	 GW7 (2090) Mola da Laçadeira	 GW8 (2086) Mola Retentora	 S12 (725) Parafuso
 GW16 (6472) Mola da Tampa Bloco	 GZ4 (3054) Barra do Calcador	 GZ8 (16268) Barra de Agulha			

PEÇAS SINGER 29K

 1801 Pino e Rolete do Came	 1808 Pérola Media	 1816 Pino e Rolete do came	 9229 (82059) Alavanca do Calcador	 9401 (8659) Estica Fio	 9418 (8656) Mola de Tensão da Barra de Agulha
 9504 (8675) Barra do Calcador	 9508 (8666) Calcador Serrilha Grossa	 9509 (291) Paraf. do Regulador	 9516 (82167) Alavanca de Regulagem	 9517 (82230) Chaveta	 9518 (82188) Regulador do Ponto
 9602 (82234) Chapa de Agulha	 9603 (8603) Bobina	 9604 (8604) Bobina	 9606 (662) Parafuso da Mola	 9607 (8611) Mola da Cx. Bob.	 9608 (82177) Condutor da Lançadeira
 9609 (8610) Mola do Condutor					
 9613 (82176) Gremalheira Curta	 82178 Engrenagem 3 Dentes	 82180 Engrenagem 8 Dentes	 9616 (82175) Gremalheira Longa	 9619 (82031) Barra de Agulha	

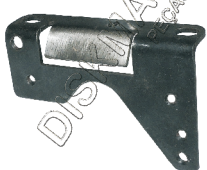
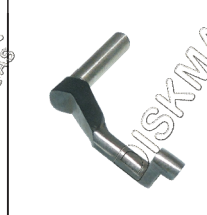
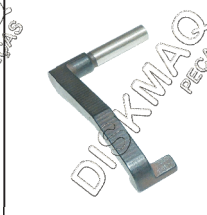
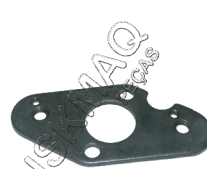
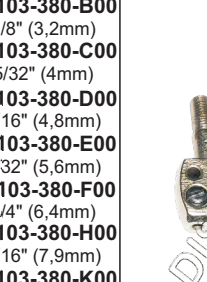
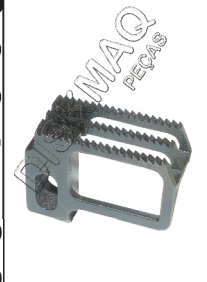
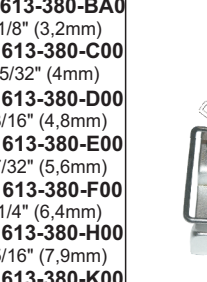
PEÇAS SINGER 18-22 / GA3-1

 GR12 (3045) Biela Barra de Agulha	 GR21 (16022) Guia fio	 GR24/14 Rodizio	 S18 (457) Parafuso GR27 (6468) Sup. Guia da Barra Calc.	 GR28 Sup. Elev. do Calcador	 GR29 (6464) Alav. do Calcador
 GR31/4 (6024) Cotovelo Ocilante	 GR44 (3037) Garfo do Eixo Central	 GR49 (6458) Janela dos Dentes	 GR54/10 (27652) Enchedor de Bobina	 GR58/8 (27308) Tensor do Enchedor	
 GR63 Cotovelo Ocilante	 GS26 (399) Parafuso GR67 (16306) Chapa Estreita	 547825 Chapa Larga	 GR68/3 (6474) Estica Fio	 GS80 (808) Parafuso GR70 (4303) Prendedor de Agulha.	 GS33 (233) Parafuso GR71 (4302) Guia Fio
 G4S (50116) Parafuso GR73 (16279) Abridor dos Discos	 GR75 (6470) Condutor da Lançadeira	 TF1 (6028) Lançadeira	 GR78 (16171) Bloco da Lançadeira	 GR79 (6800) Tampa do Bloco	 GR82 (2073) Bobina
 GR80 (6460) Eixo Impulsor dos Dentes	 GS19 (231) Parafuso GR81 (16303) Dente	 GRS4 (2082) Mola Mestre da Lanc.	 GS1 (76) Parafuso do Estica Fio	 GS6 (262) Parafuso de Pressão	
 GS17 (818) Parafuso do Ponto	 GS29 (290) Bucha da Barra	 GS30 (50037) Parafuso Longo do Bloco	 GS32 (802) Parafuso da Alavanca	 GT1 (16270) Excentrico	 GT2 (3032) Excêntrico do Garfo

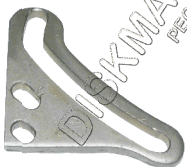


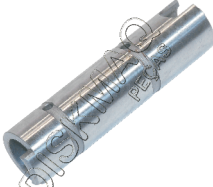
PEÇAS JUKI FECHADEIRA PLANA MH-38, MH380

		 B1107-380-000 Encosto da Mola			
B1104-380-AA0 Chapa Corrediça	B1108-380-BAD Chapa Corrediça	B1109-481-000 Mola da Chapa Corrediça	B1110-481-0A0-A Tampa da Base	B1217-555-000 Volante	B1401-380-000 Barra de Agulha
				 NS-2820850-SA Porca do Paraf. de Pressão	
B1403-380-000 Buch. da Barra de Agulha	B1501-380-000 Barra do Calçador	B1502-541-000 Buch. da Barra do Calçador	B1507-481-0A0 Guia da Barra do Calçador	B1509-227-000F Paraf. de Pressão do Calc.	B1515-552-000 Alavanca de Alívio da Tensão
					
B1518-481-000 Accionador da Alav. do Calc.	B1528-380-0A0 Faca do Calçador	B1602-481-000 Suporte do Dente	B1620-481-000 Regulador do Ponto	B1632-555-000 Passa Fio	B1901-380-0A0 Passa Fio
					
B1902-481-0A0-A Suporte do Passa Fio	B1903-481-0A0 Passa Fio	B1904-481-0A0 Protetor do Passa Fio	B1905-380-000 Passa Fio	B2004-481-0A0 Engrenagem superior	B2005-380-0A0 Excentrico do Looper
			 B2012-481-000 Buch. do Sup. do Looper		
B2005-481-0AB Engrenagem Inferior	B2006-380-0A0 Suporte do Looper Direito	B2007-380-0A0 Suporte do Looper Esquerdo	B2008-481-000 Junção do Eixo do Looper	B2010-481-0A0 Eixo do Looper	B2013-481-000-A Montagem da Base do Looper
				 B2203-481-000 Guia Fio	
B2014-481-0A0 Montagem de Proteção	B2022-481-0A0 Coração	B2030-380-000 B2030-380-000-TW Looper Esquerdo	B2031-380-000 B2031-380-000-TW Looper Direito	B2201-481-000-A Guia Fio	B2202-481-000 Canaleta Guia fio do Tensor

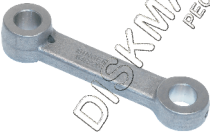
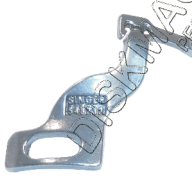
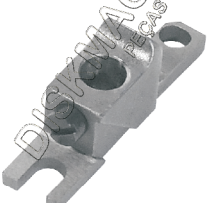

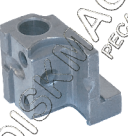
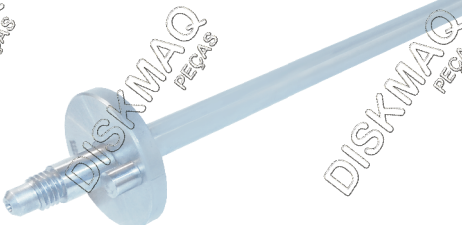

PEÇAS JUKI FECHADEIRA PLANA MH-38, MH380

 B2210-481-000 Mesa do Coração	 B2210-481-0A0 Mesa do Coração completa	 B2211-481-000 B2212-481-000 Guia Fio do Looper	 B2214-481-000 Pino da Mesa	 B2215-481-000 Colar do Guia Fio	 B2217-481-000 Suporte do Guia Fio															
 B2213-481-000 Chapa do Guia Fio	 B2216-481-000 Mola do Guia Fio																			
 B2309-481-0A0 Suporte Protetor de Agulha	 B2311-380-B00 Protetor de Agulha	 B2311-380-E00 Protetor de Agulha	 B2312-380-000 Protetor de Agulha Esq.	 B2313-380-000-A Base do Protetor de Agulha	 B2315-380-000 Protetor de Agulha Direito															
 B3101-380-000 Chapa Base dos Tensores	 B3101-380-AA0 Tensor	 B3101-380-BA0 Tensor	 B3102-481-000 B3103-481-000 Guia Fio do Tensor	 B3104-481-000 Eixo do Tensor	 B3106-380-000 Guia Fio do Tensor															
 B3120-125-000 Encosto da Mola	 B3107-704-000 Contra Disco do Tensor	 B3119-771-000 Botão do Tensor	 B3116-481-000 Espaçador do Tensor	 B3122-481-000 Guia Fio do tensor	 D3136-481-CA0 Guia de Liberar a Tensão															
 B3106-481-000 Mola Cônica do Tensor			 B3115-481-000 Elo de Espaço do Tensor	 B3121-380-000 Liberador do Tensor	 B3135-481-000 Eixo de liberar a Tensão															
 B3513-481-000 Tubo de Óleo (Alumínio)	 D3134-481-000 Mola do Braço do Tensor	 B8217-481-000 Carter		 <table><tr><th colspan="5">MEDIDAS</th></tr><tr><td>A32</td><td>1/4</td><td>M</td><td>MH</td><td>H</td></tr><tr><td>A32</td><td>3/16</td><td>M</td><td>MH</td><td>H</td></tr></table>		MEDIDAS					A32	1/4	M	MH	H	A32	3/16	M	MH	H
MEDIDAS																				
A32	1/4	M	MH	H																
A32	3/16	M	MH	H																
 B1103-380-B00 1/8" (3,2mm) B1103-380-C00 5/32" (4mm) B1103-380-D00 3/16" (4,8mm) B1103-380-E00 7/32" (5,6mm) B1103-380-F00 1/4" (6,4mm) B1103-380-H00 5/16" (7,9mm) B1103-380-K00 3/8" (9,5mm)	 B1406-019-BA0 1/8" (3,2mm) B1406-019-C00 5/32" (4mm) B1406-019-D00 3/16" (4,8mm) B1406-019-E00 7/32" (5,6mm) B1406-019-F00 1/4" (6,4mm) B1406-019-H00 5/16" (7,9mm) B1406-019-K00 3/8" (9,5mm)	 B1613-380-BA0 1/8" (3,2mm) B1613-380-C00 5/32" (4mm) B1613-380-D00 3/16" (4,8mm) B1613-380-E00 7/32" (5,6mm) B1613-380-F00 1/4" (6,4mm) B1613-380-H00 5/16" (7,9mm) B1613-380-K00 3/8" (9,5mm)	 B1509-038-BA0 1/8" (3,2mm) B1613-380-C00 5/32" (4mm) B1509-038-D00 3/16" (4,8mm) B1613-380-E00 7/32" (5,6mm) B1509-038-F00 1/4" (6,4mm) B1613-380-H00 5/16" (7,9mm) B1509-038-K00 3/8" (9,5mm)																	

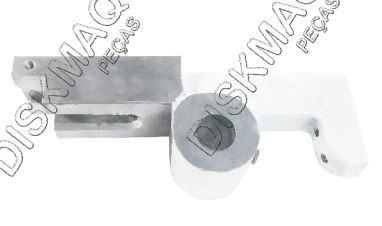
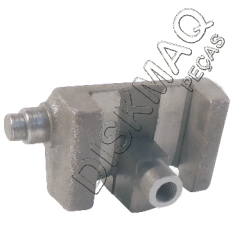
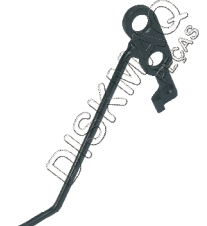
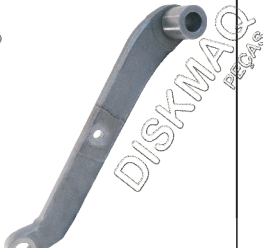
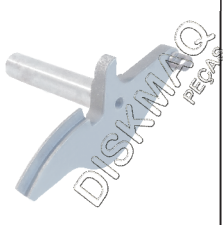
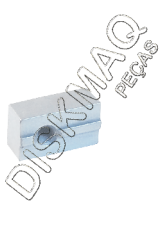
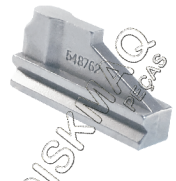
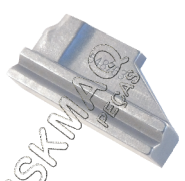
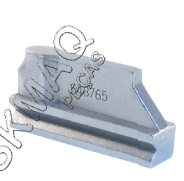
PEÇAS SINGER CASEADEIRA OLHO 299

					
253647 Faca Movel	253653 Mola	253774 Guia da Faca	253775 Protetor da Faca	281223 Biela Comando dos Loopers	544502 Contra Peso da Alavanca
					
544517 Alavanca Trava	544518 Mola do Braço	544531 Calçador Direito	544543 (0,8mm) 544545 (0,5mm) Chapa de Agulha (Olho)	544617 Alav. de Fechamento Tampa	
					
544694 Barra de Agulha	545300 Rolete	548008 Pino de Engate	548055 Rolete	548071 Alavanca de Corte Inferior	
					
548099 Manível	548100 Trava da Alavanca	548101 Mola da Trava	548102 Haste Guia	548103 Mola	
					
548107 Bucha do Volante	548142 Disco de Embreagem	548151 Mola	548187 Alav. de Partida	548204 Eixo	
					
548205 Loooper Esq.	548206 Suporte do Loooper Esq.	548207 Loooper Direito	548208 Suporte do Loooper Direito	548216 Barra Rotativa do Loooper	548222 Excentrico.



PEÇAS SINGER CASEADEIRA OLHO 299

		 548229 Calço 0,010  548230 Calço 0,020			
548225 Biela	548228 Calço de Ajuste do Looper	548230 Calço 0,020	548231 Looper	548232 Looper	548241 Suporte do Looper
		 548275 Mola  548265 Disco de Alívio			
548245 Barra Rotativa do Looper	548248 Excentrico	548275 Mola 548265 Disco de Alívio	548276 Eixo do Tensor	548314 Pino Guia	548315 Base da Chapa de Agulha
					
548316 Suporte da Agulha	548324 Guia Suporte da Barra de Ag.	548325 Pino de Engate	548334 Barra de Alimentação	548336 Guia fio Superior	548355 Mola de Tensão
					
548356 Pino de Tensão	548362 Terminal Inf. da Biela	548371 Biela da Barra de Agulha	548401 Eixo do Volante	548402 Ponto de Engate	
				 548419-001 Rolete Tamanho A  548419-002 Rolete Tamanho B  548419-003 Rolete Tamanho C	
548410 Régua de Ajuste Final	548411 Régua de Ajuste Inicial	548417 Gatilho de Avanço Rapido	548418 Cone de Avanço Rapido	548419-001 Rolete Tamanho A 548419-002 Rolete Tamanho B 548419-003 Rolete Tamanho C	548423 Pino Guia
					
548432 Engrenagem Interna	548444 Mancal	548446 Bloco da Trava.	548460 Trava do Avanço Rapido	548468 Gatilho	548476 Placa de Alim. Rapida

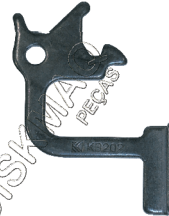
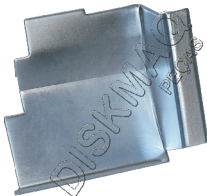
PEÇAS SINGER CASEADEIRA OLHO 299

					
548501 Engrenagem	548504 Engrenagem	548507 Engrenagem	548508 Eixo	548531 Alavanca de Parada	
					
548534 Articulação	548535 Bloco do Parada	548538 Conexão da Alavanca		548539 Alavanca de Parada	548558 Bloco do Calçador Direito
					
548574 Chaveta de Ajuste	548584 Alav. de Movimento do Calc	548587 Rolete da Alavanca.	548617 Alav. Engate Sup.	548618 Mola de Engate	548620 Copiador Came do Volante
					
548627 Alavanca de Operação	548653 Gatilho	548654 Rolete	548657 Engrenagem Alim. Rapida	548668 Trava Faca do Caseado	548677 Bloco de Acionamento
					
548678 Mola	548693 Gatilho de abertura da Mesa	548706 Chave T saca Pinos	548738 Eixo da Polia		548739 Bucha do Eixo da Polia
					
548748 Correia de Couro 3/8	548750 Correia de Couro 5/16	548762 Faca (Martelo) 1/2.	548763 Faca (Martelo) 5/8	548764 Faca (Martelo) 3/4	548765 Faca (Martelo) 7/8

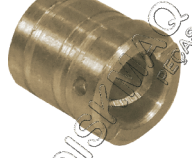
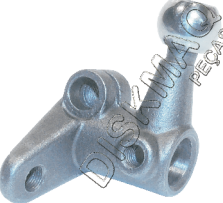
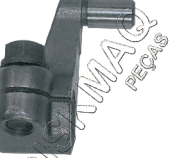
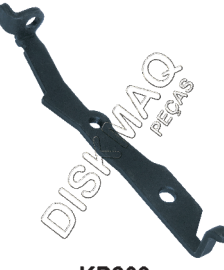
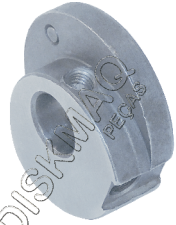
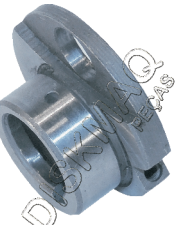
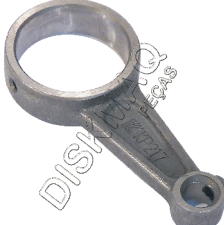
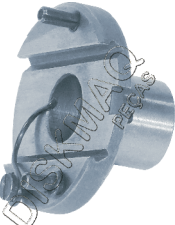
PEÇAS SINGER CASEADEIRA OLHO 299

				
548767 Faca (Martelo) 1-1/8"	548768 Faca (Martelo) 1-1/4"	548769 Faca (Martelo) 1-3/8"	548828 Pino da Tensão	548834 Terminal Sup. da Biela
				
548838 Bloco de Corte 7/8	548843 Engrenagem Grande	548845 Guia da Linha do Corte	548850 Braço Retentor da Linha	548851 Retentor da Linha
				
548852 Suporte Guia Linha	548865 Faca Fixa	548873-453 Alav. de corte Completa	548875 Prisioneiro da Biela de Corte	548886 Faca
				
548909 Espaçador da Tampa	548935 Faca	548975 Pino do Engate	548991 Faca (Martelo) 1"	548995 Sup. Parada

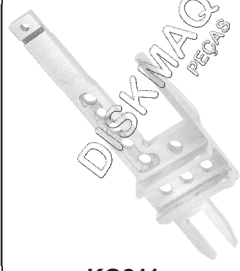
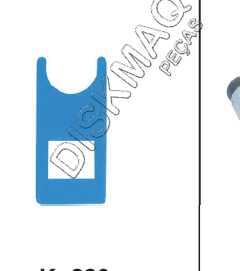
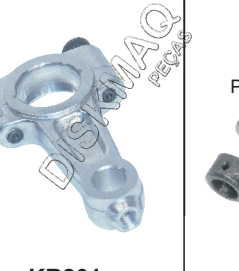
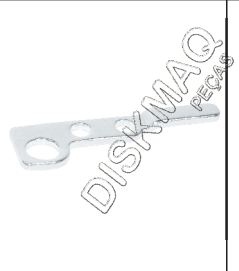
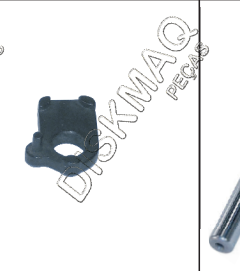
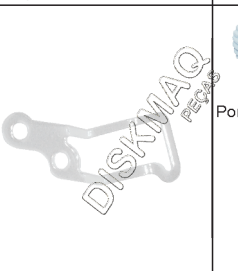
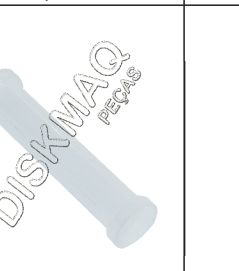
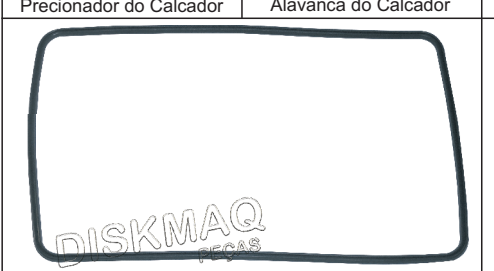
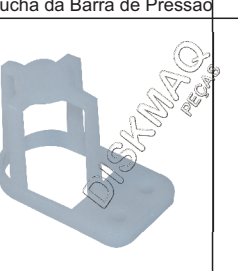
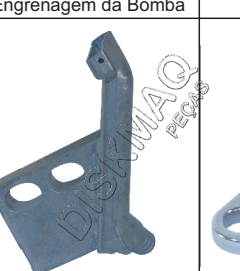
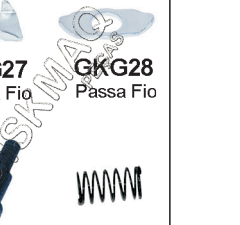
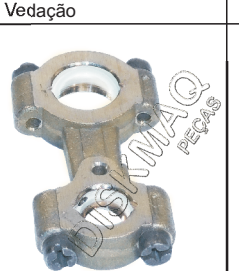
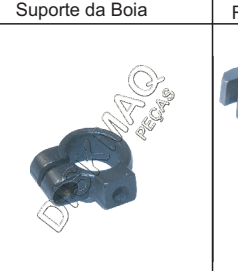
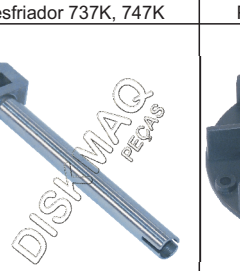
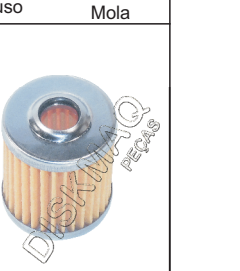
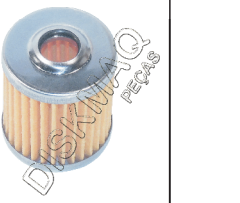
PEÇAS Siruba 737k, 747k, 757k

				
KB201 Tampa base	KB202 TaAlavanca liberadora da tampa	KB203 Emola da Alavanca da Tampa Lateral	KC206 Tampa Frontal dos Loopers	
				
KC209 Tampados Resíduos	KC210 Suporte da Tampa	KC224 Tampa Frontal	KC225 Visor Acrílico	KD201 Eixo Principal Horizontal

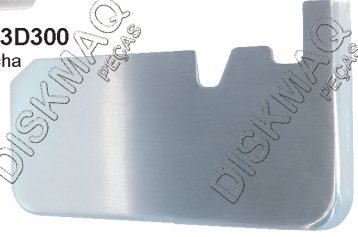
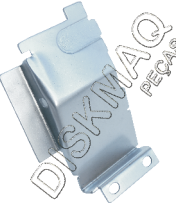
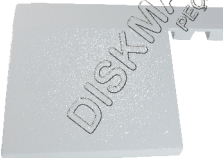
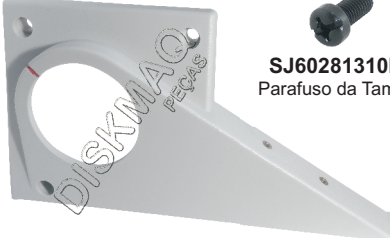
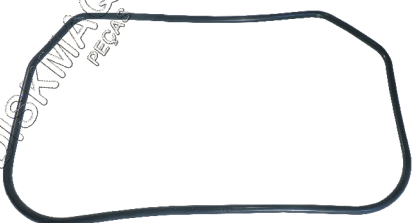
PEÇAS SIRUBA 737k, 747k, 757k

 KG201 Protetor de Agulha	 KG221 Para Fio de Bitola	 KJ210 Suporte do Lopper Superior	 KJ218 Passa Fio	 KJ219 Passa Fiol	 KJ220 Passa Fio
 KJ222 Passa Fio	 KI201 Suporte do Lopper Inferior	 KL206 Pino Bola	 KL208 Bucha	 KL209 Pino Bitola	 KL210 Passa Fio
 KM201 Suporte do Lopper	 KM207 Manivela do Comando do Lopper	 KM211 Alavanca do Eixo do Lopper	 KM212 Biela de Comando Lopper	 KN201 Mesa do Coração	 KN202 Passa fio do Coração
 KN203 Passa Fio do Coração	 KN204 Passa Fio do Coração	 KP207 Bucha da Alavanca	 KP209 Alavanca do Comprimento	 KP211 Manivela do Diferencial	 KP212 Acoplamento do Diferencial
 KP213 Came de Regulador	 KP215 Came do Comprimento	 KP217 Biela do Conjunto de Comprimento	 KP218 Rolamento	 KP219 Came do Comprimento	 Kp221 Bloco de Ajuste do Comprimento
 Kp223 Bucha	 KQ204+KQ205+K206 Manivela e Encosto e Perola do Regulador Dente	 KQ206 Perola Manivela	 KQ210 Bucha da Perola Manivela	 Kq212 Perola Menor dos Garfos	 Kq214 Perola Maior dos Garfos

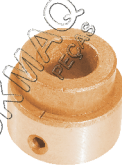
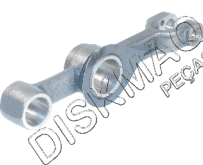
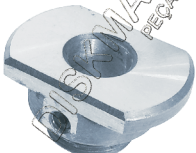
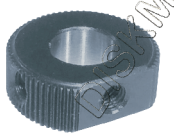
PEÇAS SIRUBA 737k, 747k, 757k

 KQ211 Suporte do Dente Dianteiro	 KQ213 Suporte do Dente Traseiro	 KQ215 Biela de Ligação	 Kq220 Lacre de Vedação	 KR201 Biela do Suporte da Faca	 KR203 Pino de Conexão  Kr202 Conexão da Biela de Comando Faca
 KR206 Suporte da Faca Superior	 KR207 Limitador	 KR208 Mola do Suporte da Faca  KR209 Suporte da Faca Inferior	 KR210 Encosto(trava)da Faca	 KR212 Eixo do Suporte da Faca	 KS201 Braço do Calçador
 KS206 Eixo do Braço	 KS214 Manivela	 KS219 Protetor de Dedo	 KS231 Porca do Parafuso  KS230 Parafuso de Pressão do Calçador	 KS232 Bucha da Barra de Pressão	 KS233 Precionador do Calçador
 KS234 Precionador do Calçador	 KS235 Alavanca do Calçador	 KS242 Mola da Barra de Pressão  KS241 Bucha da Barra de Pressão	 KT217 Válvula do filtro de Óleo  KT201 Engrenagem da Bomba	 KT219 Carter	
 KT220 CaBorracha de Vedação	 KT224 Suporte da Boia	 KU206 Resfriador 737K, 747K	 KL204 Protetor de Agulha	 GKG27 Passa Fio  GKG28 Passa Fio	
 GKG29 Passa fio do Pre Tensor	 GKJ01 Biela do Comando	 KG41 Suporte da Bitola	 KF96 Barra da Bitola	 KD09 Ventoinha do Volante	 SK280 Parafuso  KG29 Mola
				 KT14 Filtro de Óleo	

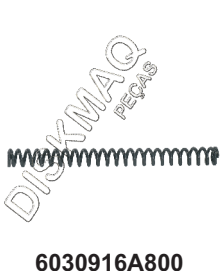
PEÇAS KINGTEX SH-6000

 6030103D300 Bucha	 6030101C700 Chapa da Base	 6030113B700 Trava	 6030110A800 Mola	 6030115D600 Tampa Plastica	 6030131B700 Tampa Protetora
 6040132B700 Tampa	 6050133B700 Tampa do loop	 6050134B700 Tampa do Loop	 6030137C200 Tampa Frontal	 6030138C200 Dobradiça da Tampa	 6030140A800 Mola da Tampa
 6030142D700 Mola	 6030141D700 Chapa de Pressão	 6030202A600 Isolador do Visor	 6030203B600 Visor de Oleo	 7030207D600 Tampa Lateral	 SJ60281310M Parafuso da Tampa
 6030210A600 Pino Plug de Vedação	 6030211A600 Pino Plug Vedação Traseiro	 6030214A600 Isolador de Oleo	 6030225D300 Pino Dobradiça	 7030224D600 Tampa Frontal do Visor	 6030226B600 Visor Acrílico
 6030230A600 Borracha Vedação do Carter	 6030315D700 Arruela do Volante	 6030312D700 Anel Elastico	 6030316D700 Arruela Ondulada	 6030317A600 Anel de Borracha do Volante	 6030319D300 Anel Posicionador do Volante
 6030321C200 Ventoinha	 6030323B700 Arruela do Volante	 SC44401207A Parafusoa	 SK44400606A Parafuso	 6030330C100 Biela da Barra da Agulha	 6030333C100 Biela da Faca
 6030334C100 Biela do Loop	 6030335D300 Guia do Pino	 6030339A100 Pino Bola	 SM60751210A Parafuso do Pino Bola	 6030340A100 Pino Bola	

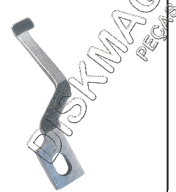
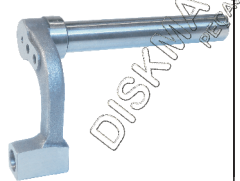
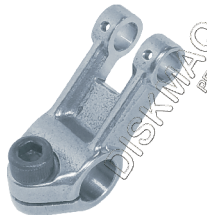
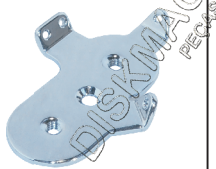

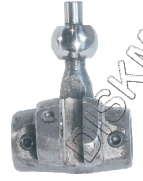
PEÇAS KINGTEX SH-6000

 6030345B500 Bucha do Eixo	 6050311A300 Eixo Principal do Volante		 6030420D300 Parafuso	 6030406A100 Haste da Alavanca	 6030407A100 Suporte de Acionamento
 6030408A300 Pino do Suporte	 6030410D700 Reparo do Oleo	 6030411A300 Pino de ligação	 6030412D700 Pressionador	 6030426A100 Biela do Eixo da Barra Agulha	 6030427A300 Pino
 603030A600 Bucha de Lubrificação	 6030433B700 Tampa	 ST0414 Pino  6030435B200 Base do Suporte	 6030436A300 Barra da Agulha	 SN444000400A Parafuso da Bítola  6030437D100 Prendedor de Agulha	 6030438B700 Suporte do Guia Fio
 6030450D700 Alavanca do Estica Fio	 6030452B700 Guia Fio	 6030454B700 Guia Fio  6030453N700 Mola	 6030457N700 Mola da Alavanca	 SP0308 Pino Mola do Exêntrico  6030501A300 Excntrico	 6030503A300 Bucha do Exêntrico
 6030504A300 Porca do Exêntrico	 6030505B700 Lingueta do Exêntrico	 SB44400706A Parafuso  6030506A300 Engrenagem Recartilhada	 6030507A800 Mola Guia do Exêntrico	 6030515A100 Haste da Manivela	 6030518G300 Bucha
 6030519A100 Manivela	 MN60751210A Parafuso  6030521A100 Biela	 SB48321207A Parafuso  6030523A400 Óculos	 6030524A300 Parafuso Pino dos óculos	 6030525A500 Colar dos Óculos  6030526B700 Arruela dos Óculos	 6030604A400 Perola dos Garfos do Dente

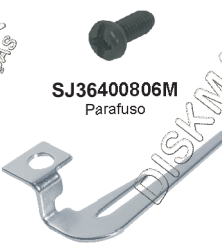
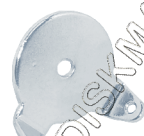
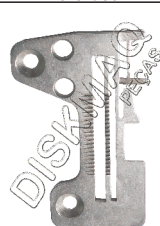
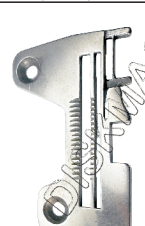
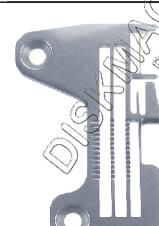
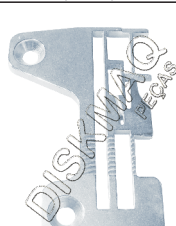
PEÇAS KINGTEX SH-6000

 6030901E200 Eixo Levantado do Calcedor	 6030902E200 Bucha	 6030906A800 Mola	 6030907B700 Alavanca do Calcedor	 6030908B800 Gancho	 6030910A100 Suporte
 6030915D300 Parafuso de Pressão do calcedor	 6030916A800 Mola Pressão do calcedor	 6030918C300 Pino	 6030919B700 Levantador do Calcedor	 6030928B700 Alavanca	 6030932A800 Mola
 6031001E200 Braço do Calcedor	 6031002D700 Faca Cortad. de Linha	 6031101A Conjunto dos tensores	 6031113B700 Guia Fio	 6031118B700 Passa Fio	 6031119B700 Guia fio
 6031120D300 Pino do Tensor	 6031121D600 Botão do Tensor	 6031122D600 Trava do Tensor	 6031123A800 Mola do tensor	 6031124A800 Mola do tensor	 6031125D600 Copo do Tensor
 6031126D700 Disco do Tensor	 6031127L700 Feltro do Tensor	 6031139B700 Guia fio	 6031203L300 Plug da Chapa	 6031207B400 Suporte da Chapa	 6031208B700 Tampinha de fechamento da mola
 6031213A600 Plug de Borracha	 6031214E200 Suporte	 6031218P700 Faca	 6031219P700 Trava	 6031222B700 Encosto da faca	 6031223B700 Trava

PEÇAS KINGTEX SH-6000

 SC44401008A Parafuso  6031226B800 Mola	 SB44401614G Parafuso  6031228A800 Mola	 6031229B700 Alavanca	 6031232E200 Protetor de Agulha	 6031233E200 Protetor de Agulhar	 6031301A100 Braço Acionador
 6031302D300 Pino  6031303A600 Retentor	 6031305A100 Biela	 6031312E200 Suporte da Faca	  PW040912 Arruela da Faca SK36400807A Parafuso da Faca Superior  6031314C500 Faca	 60331404H300 Pino Plug  6031401D200 Resfriador	 6031402L700 Filtro Reservatório  6031405D200 Resfriador
 6031412D700 Tampa do Reservatório  6031411D200 Reservatório Sup. de Silicone	 6031417D200 Tanque de Oleo	 6031418B600 Medidor	 6031420L700 Espoja  6031419D700 Tampa	 6031514A500 Engrenagem da Bomba	 6031524B300 Engrenagem da Bomba
 6031535D600 Cachimbo	 6031706C200 Base da Máquina	 6041129B700 Passa Fio	 6050310B500 Bucha	 6050455B700 Guia Fio	
 6050709A300 Eixo da Biela do loopier Inferior	 6050801A100 Suporte	 6050802A300 Pino	 SK48321307C Parafuso  6050804A100 Biela	 6050805A300 Colar	 6050809A100 Suporte
 6050810A400 Perola	 6050812A100 Suporte Pino Bola	 6050814A300 Pino  6050813A400 Binoculos	 6050819A300 Pino  6050818A100 Suporte	 6050823A300 Eixo	 6050824G300 Bucha

PEÇAS KINGTEX SH-6000

 6050826A600 Retentor	 6050827D100 Braço Acionador	 6051101B700 Passa Fio	 SJ36400806M Parafuso 6051102B700 Passa Fio do Coração	 6051103A Tensor	 6051103B700 Guia Fio
 6051105B300 Pino	 6051106B700 Coração	 SH44400400A Parafuso do Coração 6051108B700 Protetor do Passa	 6051115B700 Guia Fio	 6051135B700 Trava do Tensor  6051134D300 Porca do Tensor	 6051137D300 Pino do Tensor
 6051138B700 Protetor do Passa Fio	 6051221E200 Suporte da Faca Inferior	 6051234E200 Protetor da Agulha	 6051235E200 Protetor da Agulha	 6051239E200 TaProtetor de Agulha	 6051317E200 Suporte da Faca Superior
 6051406D200 Filtro Reservatório  6051405D200 Resfriador	 6691 Tubo de Lubrificação	 6692 Tubo de Lubrificação	 6741/6742 Calha	 6693 Tubo de Lubrificação	
 NB182210 Rolete	 NB2226 Rolamento da Biela	 SB95281017K Parafuso	 UL603880 Looper Superior	 UL603881 Looper Superior	 UL604883 Looper Superior
 LL603884 Looper Inferior	 CL605294 Looper Ponto Corrente	 TP603032 Chapa de Agulha Overlock	 TP603A52 Chapa de Agulha Overlock	 TP604A43 Chapa de Agulha Ponto Cadeia	 TP605A32 Chapa de Agulha Interlock

Peças Prensas Térmica



TEL: (011) 3315-2222
FAX: (011) 3229-4518
www.diskmaqpecas.com.br
vendas@diskmaqpecas.com.br

PR-00100 (25A) PR-00101 (40A) PR-00102 (60A) Relê.	PR-00103 Relê 30A 240VAC	PR-00104 IVibrador	PR-00105 Base do Relê (JZX-18FF)	PR-00106 Base do Relê (Encaixe)	PR-00107 Base do Relê (Time 999s)
PR-00108 Termostato CHB-402.	PR-00109 Termostato (XMTD-MB-YS)	PR-00110 Interruptor Lig. Desl. 16A	PR-00111 Interruptor Lig. Desl. 3A/16A	PR-00112 Interruptor Lig. Desl. 5A/10A	PR-00113 Interruptor (Chave)
PR-00114 Botão de Emergência	PR-00115 Botão Liga e Desliga	PR-00116 Placas com Digital (THJ-400)	PR-00117 (15A) PR-00118 (20A) Fusível	PR-00119 (25A) PR-00120 (40A) Fusível	
PR-00121 Case do Fusível 20A	PR-00122 (0,5mm) PR-00123 (1,0mm) PR-00124 (2,0mm) Fio Termo Elétrico	PR-00125 Sensor A1	PR-00126 Sensor N1	PR-00127 Disjuntor DZ47-63	PR-00128 Caixa de Controle (JL - BX2)
PR-00129 Ventoinha DP200A	PR-00130 Volante	PR-00131 Punho de Espuma	PR-00132 Mola	PR-00133 Mola	PR-00134 Isolador (Pé)
PR-00135 2 (32x82cm) PR-00136 2 (38x38cm) PR-00138 2 (50x60cm) PR-00139 2 (50x70cm) PR-00140 2 (60x70cm) Borracha, Silicone da Base Espessura de 2mm	PR-00136 8 (38x38cm) PR-00137 8 (40x60cm) Borracha, Silicone da Base Espessura de 8mm	PR-00135 10 (32x82cm) PR-00138 10 (50x60cm) PR-00139 10 (50x70cm) PR-00140 10 (60x70cm) PR-00141 10 (80x100cm) Borracha, Silicone da Base Espessura de 10mm			